

停電時における軟水器の対応について


地震等による停電にともない、軟水器の一部機種では時刻がずれ、再生開始時刻がずれることがあります。そのため、停電後には時刻合わせが必要となり、場合によっては手動再生も必要となります。

対応の必要な機種、および対応方法は下表の通りです。

該 当 機 種	対応の要否・必要な操作	
	1台設置の場合 2台設置の場合(タイムスイッチ無し時)	2台設置の場合 (タイムスイッチを併用時)
※型式に”E”が付加されている機種 SS-03DE・1DE・2DE・3DE・4DE ・5DE・6DE SS-04E・1E・2E・3E・4E・5E・6E SSM-70E(F/D)・100E(F/D)・150E(F/D) SSL-200E(N/D)・300E(N/D)・400E(N/D) SSL-500EN・600EN・800EN	不要	不要
SS-03D・1D・2D・3D・4D・5D・6D SSM-70D・100D・150D SSL-200D・300D・400D	② 条件によっては手動再生が必要となります(注1)	③ タイムスイッチの時刻合わせ
SS-04・1・2・3・4・5・6 SSM-70F・100F・150F SSL-200N・300N・400N	① 軟水器の時刻合わせ ② 条件によっては手動再生が必要となります(注1)	不要
SSL-500N・600N・800N	① 軟水器の時刻合わせ ② 条件によっては手動再生が必要となります(注1)	

①～③:対応方法(詳細は次ページを参照ください)

注1 下図の様に停電と再生時刻が重なった場合は、停電復帰後に手動再生を行ってください。通常の再生は、AM2:30から約2時間かけて行われます。

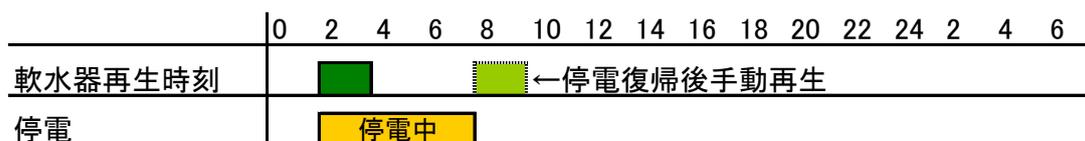


ご不明点がありましたら、下記にご連絡ください。
 連絡先: 最寄りの弊社支店・営業所もしくは、
 本社: 0875-25-5450 (品質保証部)
 支店・営業所一覧: <http://www.samson.co.jp/company/network.html>

① 「軟水器の時刻合わせ」

- 時刻ダイヤルを引きながら回し、時刻矢印を現在時刻に合わせてください。
これにより、指定曜日の午前2時30分から約2時間かけて再生を行います。

お客様の作業時間の都合で、再生開始時刻を変更している場合があります。
再生時刻を早めたり遅らせたりする場合は、時刻矢印を現在の時刻より遅らせるか早めて設定してください。

- 例：午前0時に再生開始の場合、時刻矢印を現在時刻より2時間30分進めて設定してください。
- 例：午前4時に再生開始の場合、時刻矢印を現在時刻より1時間30分遅らせて設定してください。

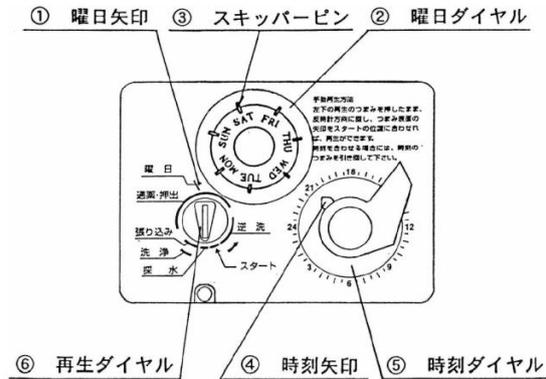


② 「手動再生方法」

- SS-Dシリーズ(デジタルタイマー)の場合



♻️を3秒間長押しすると再生を開始します。


- SSシリーズ(アナログタイマー)の場合

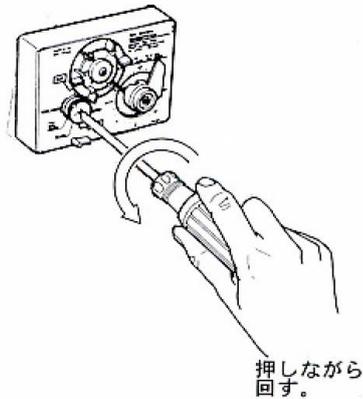

再生ダイヤルを「スタート」の位置に合わせると再生を開始します。


- SSM-D、SSL-Dシリーズ(デジタルタイマー)の場合

◎を5秒間長押しすると再生を開始します。

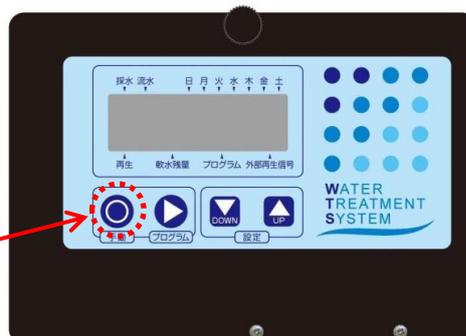

③ 「タイムスイッチの時刻合わせ」

●時刻合わせつまみを回し、時刻指針を現在時刻に合わせてください。

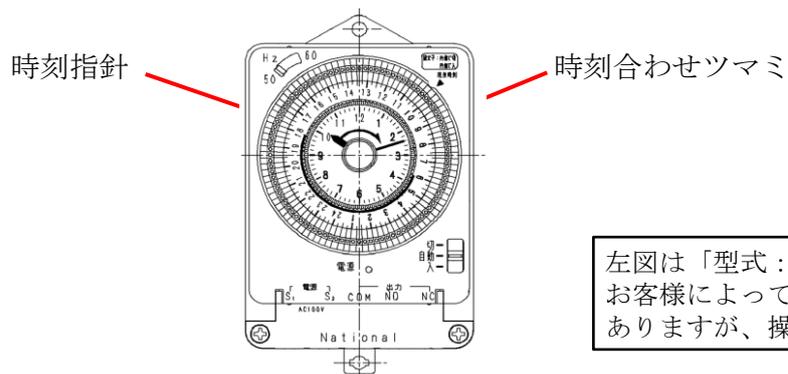

左図は「型式：TB32109」の場合です。
お客様によっては「型式：TB361」の場合も
ありますが、操作方法は同様です。